


EN	Instruction Manual	PL	Instrukcje użytkowania
NL	Gebruiksaanwijzing	IT	Istruzioni per l'uso
FR	Mode d'emploi	SV	Bruksanvisning
DE	Bedienungsanleitung	CS	Návod na použití
ES	Manual de instrucciones	SK	Návod na použitie
PT	Manual de Instruções		



PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRICÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČASTÍ / POPIS VÝČASTÍ

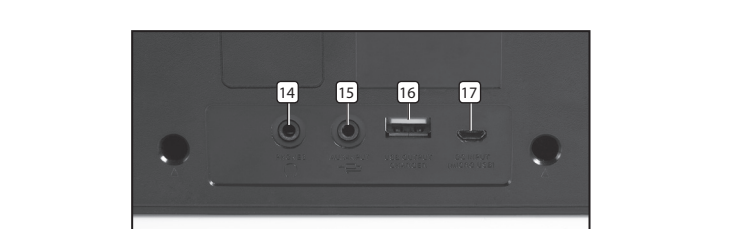

EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains, as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Caution: grounding or polarization. The precautions should be taken so that the wider blade of the ac-plug must match the slot in receptacle "wall socket".
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids should be placed on the apparatus.

PARTS DESCRIPTION

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Slot for placing your Smartphone/ Tablet | 9. Stop/ Program Key |
| 2. Power Key (On/ Standby) | 10. Memory -/ Folder - Key |
| 3. Tune -/ Back key | 11. Memory +/ Folder + Key |
| 4. Play/ Pause/ Pair key | 12. USB MP3 Socket |
| 5. Tune +/ Next Key | 13. SD-Card Socket |
| 6. Function Key | 14. Microphone Input Socket |
| 7. + 10 Key | 15. Aux-Input 1 |
| 8. P-Mode/ Fm Mode Key | 16. USB Charging Socket |
| | 17. DC Power Socket |

BEFORE THE FIRST USE

Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.

POWER SOURCES

AC power

- You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.
- This set has a built-in power saving system which will automatically put the set into a "standby mode" when it detects that the set is not in use. Note: this function is only available during AC operation.

USE

USB charging port

Connect the device you would like to charge to the USB charging port at the back of the unit, your device will be charged even during playback.

Sound effect
At any time during playback, you can use the "bass" and "treble" knobs for stronger bass and highs.

- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows FM.
- Use the "TUNE+" or "TUNE-" key to adjust the radio frequency.
- Use the "FM MODE" key to select mono or stereo mode.
- After tuning you can store a desired station. Press the "PROG" key and choose the desired memory position with the "MEM-" and "MEM+" key. Press the "PROG" key again to confirm.
- Use the "MEM-" and "MEM+" key to find a saved memory station.

Bluetooth®

- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "BT".
- Switch on the Bluetooth® function on your extern device, search for "Rockblaster" and connect. Once paired you can start playback on your external device.

NOTE: if asked for a pass code, enter "0000".

USB + SD

- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "SD" or "USB".
- Press the "FOLDER-/+" keys to skip between your folders.
- Press the back and next keys to skip between the songs.
- Press the "P-mode" key to switch between the different playback modes: Play >> Repeat 1 >> Repeat folder >> Repeat all >> Random play.
- Press the "Stop" key once to stop playback, Press the "Stop" key twice to reset the playback memory.

Note: It takes time to open and verify a large USB-Drive / SD-card, and count all the song files. If there are many files, it can take up to 60 seconds for this process.

AUX

- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "AUX".
- Connect your external device to the unit by using a standard stereo headphone cable.
- Playback control can be done only through your external device.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

SUPPORT

You can find all available information and spare parts at [service.tristar.eu!](http://service.tristar.eu)



service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
- Om de voeding volledig uit te schakelen, moet de stekker van de AC/DC-adaptor uit het stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/DC-adaptor het apparaat van stroom voorziet.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.
- WAARSCHUWING: De batterij (batterij, batterijen of batterijdoos) dient niet te worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vlammen en dergelijke.
- Let op: aarding en polarisatie. Zorg ervoor, dat u de stekker op de juiste manier in het stopcontact steekt, en dat de aarding is aangesloten.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of spatten, en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat.

ONDERDELENBESCHRIJVING

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Uitsparing om uw Smartphone / Tablet in te plaatsen | 9. Stop / Programmattoets |
| 2. Aan/uitknop (On / Standby) | 10. Geheugen - / Map - toets |
| 3. Afstem - / Terugtoets | 11. Geheugen + / Map + toets |
| 4. Afspelen / Pauze / Verbindtoets | 12. USB MP3 aansluiting |
| 5. Afstem + / Volgendetoets | 13. SD-kaartlezer |
| 6. Functietoets | 14. Microfoonaansluiting |
| 7. + 10-toets | 15. Aux-Ingang 1 |
| 8. P-Mode / FM Mode toets | 16. USB oplaadaansluiting |
| | 17. Netstroomaansluiting |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.

ENERGIEBRONNEN

AC-Stroom

- U kunt het apparaat van stroom voorzien door de ontkoppelbare AC-stroomkabel in de AC-ingang aan de achterzijde van het apparaat te steken en in het stopcontact. Controleer of het benodigde voltage van het apparaat overeenkomt met het lokale voltage. Verzeker u ervan dat de AC-stroomkabel volledig in het apparaat is gestoken.
- Deze set is voorzien van een ingebouwd energiebesparingsstelsel, die de set automatisch in de standby-modus brengt wanneer het detecteert dat de set niet in gebruik is.
- Let op: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de radio op het stroomnet is aangesloten.

GEBRUIK

USB oplaadaansluiting

Sluit een apparaat dat u wilt opladen aan op de USB oplaadaansluiting aan de achterzijde van het apparaat, uw apparaat wordt zelfs tijdens afspelen opgeladen.

Geluidseffecten
Tijdens het afspelen kunt u de "bas" en "hoge tonen" knoppen gebruiken voor meer bas of hoge tonen.

Radio

- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat FM op het scherm wordt weergegeven.
- Gebruik de "TUNE+" of "TUNE-" toets om de radiofrequentie in te stellen.
- Gebruik de "FM MODE" toets om mono of stereo mode te kiezen.
- Na het afstemmen kunt u een zender opslaan. Druk op de "PROG" toets en kies de gewenste geheugenplaats met de "MEM-" en "MEM+" toetsen. Druk opnieuw op de "PROG" toets om te bevestigen.
- Gebruik de "MEM-" en "MEM+" toetsen om een opgeslagen zender te zoeken.

Bluetooth®

- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "BT" op het scherm wordt weergegeven.
- Schakel op uw externe apparaat Bluetooth® ook in, zoek naar "Rockblaster" en verbind. Zodra de verbinding tot stand is gebracht kunt u vanaf uw externe apparaat afspelen.

OPMERKING: als een wachtwoord gevraagd wordt, gebruik dan "0000".

USB + SD

- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "SD" of "USB" op het scherm wordt weergegeven.
- Druk op de "FOLDER-/+" toetsen om door uw mappen te bladeren.
- Druk op de terug en volgende toetsen om door uw muzieknummers te bladeren.
- Druk op de "P-mode" toets om tussen verschillende afspeelmodes te schakelen: Afspelen >> Herhaal 1 >> Herhaal map >> Herhaal alles >> Willekeurig afspelen.
- Druk eenmaal op de "Stop" toets om het afspelen te stoppen, Druk tweemaal op de "Stop" toets om het afspiegelgeheugen leeg te maken.
- Let op:** het openen en verifiëren van een grote USB-stick/SD-kaart, en het tellen van alle songs, kan enige tijd in beslag nemen. Bij veel bestanden, kan dit proces 60 seconden duren.

AUX

- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "AUX" op het scherm wordt weergegeven.
- Sluit uw externe apparaat aan met behulp van een standaard stereo koptelefoon kabel.
- Het afspelen wordt geregeld via uw externe apparaat.

GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kasbon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponereerd, maar dient bij een speciaal inzameelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzameelpunt.

ONDERSTEUNING

Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op [service.tristar.eu!](http://service.tristar.eu)

FR Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement agréés afin d'éviter un danger.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Né jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Pour débrancher complètement l'alimentation, débranchez l'adaptateur CA/CC du secteur, car l'adaptateur sert à débrancher l'appareil.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si elles sont supervisées ou instruites pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers en rapport. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et ne soient supervisés.
- AVERTISSEMENT : La batterie (batterie ou batteries ou pack de batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou autre.
- Attention : Prise de terre ou polarisation. Il faudra prendre des précautions afin que la fiche la plus large de la prise CA corresponde à la fente désignée de la 'prise murale'.
- L'appareil ne devrait pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devrait être posé sur l'appareil.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Fente pour poser votre Smart-phone/Tablette | 9. Touche Arrêt/Programme |
| 2. Touche Alimentation (Marche/Veille) | 10. Touche Mémoire -/Dossier - |
| 3. Touche Réglage /Retour | 11. Touche Mémoire +/Dossier + |
| 4. Touche Lecture/Pause/Pairage | 12. Prise USB MP3 |
| 5. Touche Réglage +/-Suivant | 13. Fente Carte-SD |
| 6. Touche Fonctions | 14. Prise d'entrée du micro |
| 7. Touche +10 | 15. Entrée-aux 1 |
| 8. Touche Mode P/Mode FM | 16. Prise de rechargement USB |
| | 17. Prise d'alimentation CC |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirer l'appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l'appareil.

SOURCES D'ALIMENTATION

Alimentation CA

- Vous pouvez alimenter votre système portable en branchant le cordon CA amovible dans la prise CA à l'arrière de l'appareil et dans une prise électrique murale CA. Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à la tension du secteur. Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est pleinement inséré dans l'appareil.
- Cet appareil est muni d'un système intégré d'économie d'énergie qui mettra l'appareil automatiquement en "mode veille" lorsqu'il détecte que l'appareil n'est pas utilisé.
- NB: cette fonction n'est disponible que lors du fonctionnement CA.

UTILISATION

Port de rechargement USB

Brancher l'appareil que vous désirez recharger au port de rechargement USB à l'arrière de l'appareil, l'appareil sera rechargé même durant la lecture.

Effet sonore

Il vous est possible à tout moment durant la lecture, d'utiliser les boutons "graves" et 'aigus" pour des graves et aigus plus forts.

Radio

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "FUNC" jusqu'à ce que l'écran affiche "FM".
- Utilisez la touche "TUNE+" ou "TUNE-" pour régler la fréquence de radio.
- Utilisez la touche "FM MODE" pour sélectionner le mode mono ou stéréo.
- Il vous est possible de sauvegarder une station désirée après le réglage. Appuyez sur la touche "PROG" et sélectionnez la position désirée de sauvegarde avec la touche "MEM -" ou "MEM +". Appuyez à nouveau sur la touche "PROG" pour valider.
- Utilisez les touches "MEM -" et "MEM +" pour trouver une station sauvegardée en mémoire.

Bluetooth®

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "FUNC" jusqu'à ce que l'écran affiche "BT".
- Allumez la fonction Bluetooth® de votre dispositif externe, recherchez "Rockblaster" et connectez-vous. Le pairing effectué, vous pouvez commencer la lecture sur votre dispositif externe.

REMARQUE: Si un code d'accès est requis, saisissez "0000".

USB+SD

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "FUNC" jusqu'à ce que l'écran affiche "SD" ou "USB".
- Appuyez sur les touches "FOLDER-/+" pour parcourir vos dossiers.
- Appuyez sur les touches 'Retour' et 'Suivant' pour parcourir les titres.
- Appuyez sur la touche 'Mode P' pour basculer entre les différents modes de lecture : Lecture >> Répéter 1 >> Répéter le dossier >> Tout Répéter >> Lecture aléatoire.
- Appuyez une fois sur la touche "Stop" pour arrêter la lecture. Appuyez deux fois sur la touche "Stop" pour réinitialiser la lecture en mémoire.

NB: L'ouverture et le contrôle d'un disque USB / carte SD et le décompte de tous les titres de chansons prennent du temps. Si les fichiers sont nombreux, ce processus pourra prendre jusqu'à 60 secondes.

AUX

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "FUNC" jusqu'à ce que l'écran affiche "AUX".
- Brancher votre dispositif externe à l'appareil en utilisant un câble normal stéréo d'écouteur.
- La commande de la lecture ne peut être effectuée que par votre dispositif externe.

GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : www.service.tristar.eu

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.

SUPPORT

Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur service.tristar.eu!

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Um das AC/DC Netzteil komplett von der Stromversorgung zu trennen, sollte der Netzstecker gezogen werden, weil das abgeklemmte Gerät das AC/DC Netzteil des Geräts ist.
- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für die es hergestellt wurde, verwendet werden.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren Anwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten für Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- WARNUNG: Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßig Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.
- Achtung: Erdung oder Polarisation. Die Vorsichtsmaßnahmen sollten ergriffen werden, so dass der breitere Kontakt des AC-Steckers in die Buchse der "Wandsteckdose" passt.
- Das Gerät können Tropfen oder Spritzern aussetzen und keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände auf das Gerät stellen.

TEILEBESCHREIBUNG

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Steckplatz für Smartphone/Tablet | 10. Taste Speicher-/Ordner- |
| 2. Einschalttaste (Ein/Standby) | 11. Taste Speicher+/Ordner+ |
| 3. Taste Einstellen-/Zurück | 12. USB MP3 Anschluss |
| 4. Taste Wiedergabe/Pause/Pairing | 13. SD-Kartensteckplatz |
| 5. Taste Einstellen/Weiter | 14. Mikrofon-Eingangsbuchse |
| 6. Funktionstaste | 15. AUX-Eingang 1 |
| 7. + 10-Taste | 16. USB-Ladeanschluss |
| 8. Taste P-Modus/FM | 17. DC-Netzanschluss |
| 9. Taste Stopp/Programm | |

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Netzbetrieb

- Sie können das System über das abnehmbare Netzkabel an einer Steckdose anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Schließen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß an.
- Diese Anlage ist mit einem Energiesparsystem ausgestattet, das die Anlage automatisch in den "Standby-Modus" schaltet, wenn es erkennt, dass die Anlage nicht benutzt wird.
- Hinweis: diese Funktion ist nur während des AC-Betriebs verfügbar.

ANWENDUNG

USB-Ladeanschluss

Das aufladbare Gerät mit dem USB-Ladeanschluss auf der Rückseite des Geräts verbinden, das Gerät wird auch während der Wiedergabe geladen.

Soundeffekt
Sie können während des Abspiels jederzeit die "Bass"- und "Sopran"-Knöpfe für stärkere Bässe und Höhen verwenden.

Radio

- Die Taste "FUNC" wiederholt drücken, bis auf dem Display FM angezeigt wird.
- Mit der Taste "TUNE+" oder "TUNE-" die Radiofrequenz einstellen.
- Mit der Taste "FM MODE" den Mono- oder Stereomodus auswählen.
- Nach der Einstellung können Sie einen gewünschten Sender speichern. Die Taste "PROG" drücken und die gewünschte Speicherposition mit der Taste "MEM-" und "MEM+" auswählen. Zum Bestätigen erneut die Taste "PROG" drücken.
- Einen gespeicherten Sender mit den Tasten "MEM-" und "MEM+" suchen.

Bluetooth®

- Die Taste "FUNC" wiederholt drücken, bis auf dem Display "BT" angezeigt wird.
- Auf Ihrem externen Gerät auf Bluetooth®-Funktion schalten, "Rockblaster" suchen und verbinden. Nach dem Pairing können Sie die Wiedergabe auf Ihrem externen Gerät starten.

HINWEIS: geben Sie bei einer Passcodeabfrage "0000" ein.

USB+SD

PT Manual de utilizador

CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma qualificação de modo a evitar perigos.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
- Parale à entrada de electricidade, o adaptador CA/CC do aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o dispositivo de desligamento é o próprio adaptador CA/CC.
- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou noutro líquido.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e competência desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas tiverem 8 ou mais anos de idade e o façam sob supervisão.
- AVISO:** A bateria (bateria ou pilhas) não deve ser exposta ao calor excessivo, como a luz solar, fogo ou semelhança.
- Cuidado: ligação à terra ou polarização. Deve tomar precauções para que o pino maior na ficha de alimentação coincida com a ranhura na tomada.
- O aparelho não deve ser exposto a humidade ou líquidos e não deve colocar no mesmo objetos com líquidos.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ranhura para colocar o seu Smart-phone/Tablet | 9. Botão Parar/Programar |
| 2. Botão de alimentação (On/Stand-by) | 10. Botão Memória -/ Pasta- |
| 3. Botão Sintonizar -/Para trás | 12. Entrada USB MP3 |
| 4. Botão Reproduzir/Pausar/Emparelhar | 13. Ranhura para cartões SD |
| 5. Botão Sintonizar +/Seguinte | 14. Entrada para microfones |
| 6. Botão Função | 15. Entrada Aux 1 |
| 7. Botão + 10 | 16. Entrada para carregamento USB |
| 8. Botão Modo-P/Modo FM | 17. Entrada de alimentação |

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Potência de CA

- Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA detachável à entrada de CA, na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de parede. Verifique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local. Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no aparelho.

O este aparelho possui um sistema de poupança de energia incorporado, o qual irá colocar automaticamente o aparelho num "modo de espera" quando detectar que o mesmo não está a ser utilizado.

Nota: esta função só está disponível durante o funcionamento CA.

UTILIZAÇÃO

Porta de carregamento USB

Ligue o dispositivo que pretende carregar à porta de carregamento USB na parte traseira da unidade. O seu dispositivo será carregado mesmo durante a reprodução.

Efeitos de som

A qualquer momento durante a reprodução, pode utilizar os botões de "graves" e "agudos" para graves e agudos mais fortes.

Rádio

- Prima repetidamente o botão "FUNC" (Função) até o ecrã mostrar "FM".
- Utilize o botão "TUNE+" (Sintonizar +) ou "TUNE-" (Sintonizar -) para ajustar a frequência de rádio.
- Utilize o botão "FM MODE" (Modo FM) para selecionar o modo mono ou estéreo.
- Após sintonizar pode guardar uma estação. Prima o botão "PROG" (Programar) e escolha a posição da memória desejada com o botão "MEM-" (Memória -) e "MEM+" (Memória+). Prima o botão "PROG" novamente para confirmar.
- Utilize o botão "MEM-" e "MEM+" para encontrar uma estação guardada na memória.

Bluetooth®

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "BT".
- Ligue a função Bluetooth® no seu dispositivo externo, procure "Rockblaster" e ligue. Depois de emparelhado pode iniciar a reprodução no seu dispositivo externo.

NOTA: se for pedida uma palavra-passe, introduza "0000".

USB + SD

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "SD" ou "USB".
- Prima os botões "FOLDER+/+" (Pasta -/+) para avançar entre pastas.
- Prima os botões "para trás" e "para a frente" para avançar entre músicas.
- Prima o botão "P-mode" (Modo-P) para avançar entre os vários modos de reprodução: Reprodução Play (Reprodução) >> Repeat 1 (Repetir 1) >>> Repeat folder (Repetir pasta) >>> Repeat all (Repetir tudo) >>> Random (Aleatório).
- Prima o botão "Stop" (Parar) quando a reprodução parar. Prima o botão "Stop" duas vezes para restabelecer a memória de reprodução.

Nota: Demora algum tempo a abrir e a verificar uma Unidade USB / cartão SD grande e a contar todos os ficheiros de música. Se existirem muitos ficheiros, este processo poderá demorar até 60 segundos.

AUX

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "AUX".
- Ligue o seu dispositivo externo à unidade utilizando um cabo de auscultadores estéreo padrão.
- O controlo da reprodução pode apenas ser feito através do seu dispositivo externo.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (fatura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewstosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zaplątał.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostali nadzorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- OSTRZEŻENIE:** bateria (lub baterie lub paczka baterii) nie mogą być narażone na działanie nadmiernego gorąca, np. promieni słonecznych, ognia czy podobnych.
- Uważaj! uziemienie lub polaryzacja. Należy zachować ostrożność i uważać, aby szersza blaszka wtyczki AC pasowała do szczeliny w gniazdku naciętnym.
- Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; za urządzenie nie należy stawiać pojemników z cieczą.

OPIS CZĘŚCI

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Szczelina na umieszczenie smart-phone / tableta. | 8. Przycisk - tryb P / tryb FM |
| 2. Przycisk zasilania (włączanie / tryb oczekiwania) | 9. Przycisk - zatrzymaj / program |
| 3. Przycisk - strojenie - / powrót | 11. Przycisk - pamięć - / folder + |
| 4. Przycisk - odtwarzanie / pauza / parowanie | 12. Gniazdo wejścia USB MP3 |
| 5. Przycisk - strojenie + / następny | 13. Gniazdo karty SD |
| 6. Przycisk - funkcja | 14. Gniazdo wejścia mikrofonu |
| 7. Przycisk + 10 | 15. Wejście Aux 1 |
| | 16. Gniazdo ładowania poprzez USB |
| | 17. Gniazdo zasilania DC |

PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE

Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.

ŻRÓDŁA ZASILANIA

Zasilanie AC

- Przenośny system można zasilać poprzez włożenie odłączanego przewodu AC do gniazda typu AC z tyłu urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w twoim domu. Sprawdź, czy przewód AC jest dokładnie włożony do urządzenia.
- Zestaw ten posiada wbudowany system oszczędzania energii, który automatycznie przełączy zestaw w "tryb oczekiwania", gdy wykryje, że zestaw nie jest używany.

Uwaga: funkcja ta jest dostępna wyłącznie podczas zasilania AC.

UŻYTKOWANIE

Port ładowania poprzez USB

Podłącz urządzenie, które chcesz naładować do portu ładowania poprzez USB z tyłu urządzenia; Twoje urządzenie zostanie naładowane podczas odtwarzania.

Efekt dźwiękowy

O każdej porze podczas odtwarzania można użyć regulatorów "basów" i "so-pranów" w celu pozyskania silniejszych basów oraz gór.

Radio

- Naciśnij przycisk "FUNC", aż wyświetlacz pokaże FM.
- Użyj przycisków "TUNE+" lub "TUNE-", aby dotrzeć do żądanej częstotliwości radiowej.
- Użyj przycisków "FM MODE", aby wybrać tryb mono lub stereo.
- Po dostrojeniu możesz zapisać żądaną stację. Naciśnij przycisk "PROG" i wybierz żądany numer w pamięci przyciskiem "MEM-" i "MEM+". Potwierdź przyciskiem "PROG".
- Użyj przycisków "MEM-" i "MEM+", aby odnaleźć zapisaną stację.

Bluetooth®

- Naciśnij przycisk "FUNC", aż wyświetlacz pokaże "BT".
- Włącz Bluetooth® na swoim urządzeniu zewnętrznym, wyszukaj "Rockblaster" i połącz. Po sparowaniu możesz teraz rozpocząć odtwarzanie muzyki na urządzeniu zewnętrznym.

UWAGA: kod parowania to "0000".

USB + SD

- Naciśnij przycisk "FUNC", aż wyświetlacz pokaże "SD" lub "USB".
- Naciśnij przycisk "FOLDER+/+", aby poruszać się pomiędzy katalogami.
- Naciśnij przycisk "powrót" i "następny", aby przeskakiwać z utworu do utworu.
- Naciśnij przycisk "P-mode", aby zmieniać tryby odtwarzania. Odtwarzaj >> Powtórz 1 >>> Powtórz katalog >>> Powtórz wszystkie >>> Odtwarzanie losowe.
- Naciśnij raz przycisk "Stop", aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij "Stop" dwukrotnie, aby zresetować pamięć odtwarzania.

Uwaga: Otworzenie i zwyfikowanie danych napędów USB / kart SD oraz polczenie wszystkich plików muzycznych zabiera trochę czasu Jeśli takich plików jest dużo, może to potrwać nawet do 60 sekund.

AUX

- Naciśnij przycisk "FUNC", aż wyświetlacz pokaże "AUX".
- Podłącz swoje urządzenie zewnętrzne przy pomocy standardowego stereoefonicznego kabla słuchawkowego.
- Odtwarzanie można kontrolować tylko z urządzenia zewnętrznego.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowa-ne w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na te ważną kwestię. Materiały, z których wytworzone to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiorki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

WSPARCIE

Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie service.tristar.eu!

IT Manuale utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogenamente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza.
- Per scollegare completamente l'ingresso di alimentazione, scollegare l'alimentatore CA/CC dall'alimentazione di rete, in quanto il dispositivo scollegato è l'adattatore CC/CA dell'apparecchio.
- Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o apparecchio in acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali con mancanza di esperienza e conoscenza se viene loro data la giusta supervision o istruzione riguardo l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e la comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini a meno che non siano maggiori di 8 anni e supervisionati.
- AVVERTENZA:** La batteria (batteria, batterie o pacco batterie) non deve essere esposta e calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
- Avviso: messa a terra o polarizzazione. Occorre adottare delle precauzioni in modo tale che la lama più larga della spina ac coincida con l'alloggiamento nel comparto "presa a muro".
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi dovrebbe essere posizionato accanto all'apparecchio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Alloggiamento per smartphone / tablet | 9. Tasto programma / Stop |
| 2. Tasto di accensione (On/Standby) | 10. Tasto memoria -/ cartella |
| 3. Tasto Sintonizzazione -/ Indietro | 11. Tasto memoria +/ cartella |
| 4. Tasto Play / Pausa/ Coppia | 12. Presa Scheda SD |
| 5. Tasto Sintonizzazione +/ Successivo | 13. Presa ingresso microfono |
| 6. Tasto funzione | 14. Entrata 1 - Aux |
| 7. Tasto +10 | 16. Presa SD di carica |
| 8. Tasto modalità P/Fm | 17. Presa di potenza DC |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettica o plastica dall'apparecchio.

TIPO DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA

- Il sistema portatile può essere alimentato collegando l'adattatore di alimentazione CA staccabile alla presa CA sul retro dell'unità e alla presa di rete CA. Verificare che la tensione nominale dell'apparecchiatura corrisponda a quello della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia inserito completamente nell'apparecchiatura.
- Questa unità dispone di un sistema di risparmio energetico integrato che pone il sistema automaticamente in "modalità stand-by" quando rileva che l'unità non è utilizzata.

Nota: questa modalità è disponibile solo durante il funzionamento di CA.

UTILIZZO

Porta USB di carica

Collegare il dispositivo che si vuole caricare alla porta USB nel retro dell'unità. Il vostro dispositivo si caricherà anche durante la riproduzione.

Effetto suono

In qualsiasi momento durante la riproduzione, è possibile usare le manopole "bass" e "treble" per alti e bassi più potenti.

Radio

- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente finché il display non mostra FM.
- Utilizzare il tasto "TUNE+" o "TUNE-" per regolare la frequenza della radio.
- Utilizzare la "FM MODE" per selezionare la modalità mono o stereo.
- Dopo la sintonizzazione si può memorizzare la stazione desiderata. Premere il tasto "PROG" e scegliere la posizione della memoria desiderata con i tasti MEM-" e "MEM+".
- Utilizzare i tasti "MEM-" e "MEM+" per trovare la stazione memorizzata.

Bluetooth®

- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente fino a quando ill display non visualizza "BT".
- Accendere la funzione Bluetooth® sul vostro dispositivo esterno , cercare "Rockblaster" e collegare. Una volta accoppiato si può iziare la riproduzione sul vostro dispositivo esterno.

DA NOTARE: nel caso si richiedesse un codice, inserire "0000".

USB+ SD

- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente fino a quando il display non visualizza "SD" o "USB".
- Premere i tasti "FOLDER+/+" per saltare da una cartella ad un'altra.
- Premere i tasti indietro e avanti per scorrere le canzoni.
- Premere il tasto "modalità P" per scegliere tra le diverse modalità di riproduzione: Play >> Repeat >> Repeat cartella >> Repeat all >> riproduzione casuale.
- Premere il tasto "Stop" una volta per interrompere la riproduzione. Premere due volte il tasto "Stop" per azzerare la memoria di riproduzione.

Nota : occorre del tempo per aprire e verificare un grande Drive USB / Scheda SD e contare tutti i file musicali. Se ci sono molti file, il processo può durare fino a 60 secondi.

AUX

- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente fino a quando il display non mostra "AUX".
- Collegare il vostro dispositivo esterno all'unità utilizzando un cavo per cuffie stereo standard.
- La riproduzione può essere controllata solo tramite il dispositivo esterno.

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, contirno o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

ASSISTENZA

È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu!

SV Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillräddade personer för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten övervakad.
- För att helt koppla från strömförsörjningen, bör AC/DC-adaptren för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den fränkopplade enheten är AC/DC-adaptren för apparaten.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- För att undvika elstötar ska aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- VARNING:** Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte utsättas för stark värme såsom solsen, eld eller liknande.
- Varning: jording eller polarisering. Försiktighetsåtgärder bör vidtas så att det bredare bladet på AC-kontakten måste matcha slitsen i det motståndet "väggtagget".
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fylla med vätska bör placeras på apparaten.

BESKRIVNING AV DELAR

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Utrymme för att placera din smart-phone / pekdator | 9. Stopp / Program-knapp |
| 2. Strömbrytare (På / Standby) | 10. Minne - / Mapp - knapp |
| 3. Inställning - / Tillbaka-knapp | 11. Minne + / Mapp + knapp |
| 4. Spela - / Paus - / Ihopparnings-knapp | 12. USB MP3 uttag |
| 5. Inställning + / Nästa-knapp | 14. Mikrofoningång |
| 6. Funktionsknapp | 15. Aux-ingång 1 |
| 7. + 10-knapp | 16. USB-laddningsuttag |
| 8. P-läge / FM-läge-knapp | 17. DC-uttag |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.

STRÖMKÄLLOR

Växelström

- Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden till nätingång på baksidan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att märkspänningen för apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.
- Denna anläggning har ett inbyggt energisparsystem som automatiskt kommer att ställa in den på "standbyläge" då den märker att anläggningen inte används.

Obs: Denna funktion är endast tillgänglig under AC-drift.

ANVÄNDNING

USB-laddningsuttag

Anslut enheten du vill ladda till USB-laddningsuttaget på baksidan av enheten, enheten kommer att laddas även under uppspelning.

Ljudeffekt

När som helst under uppspelningen kan du använda vreden "bass" och "tre-ble" för kraftigare bas och höga toner.

Radio

- Tryck på "FUNC"-knappen upprepadе gånger tills displayen visar FM.
- Använd "TUNE + " eller "TUNE-" knappen för att justera radiofrekvensen.
- Använd "FM MODE"-knappen för att välja mono eller stereo.
- Efter inställning kan du lagra en önskad station. Tryck på "PROG" och välj önskad minnesposition med "MEM-" och "MEM+"-knappen. Tryck på "PROG" igen för att bekräfta.
- Använd "MEM-" och "MEM +"-knappen för att hitta en sparad minnesstation.

Bluetooth®

- Tryck på "FUNC"-knappen upprepadе gånger tills displayen visar "BT".
- Slå på Bluetooth-funktionen på din externa enhet, sök efter "Rockblaster" och anslut. Välj ihopparad kan du starta uppspelningen på din externa enhet.

Obs: Om du blir tillfrågad om det lösenord, skriv in "0000".

USB + SD

- Tryck på "FUNC"-knappen upprepadе gånger tills displayen visar "SD" eller "USB".
- Tryck på "FOLDER-/+"-knapparna för att hoppa mellan dina mappar.
- Tryck på bakåt- och nästa-knapparna för att hoppa mellan låtarna.
- Tryck på "P-mode"-knappen för att växla mellan de olika uppspelningslägena: Spela >> Upprepa 1 >>> Upprepa mapp >>> Upprepa alla >>> Slumpmässig uppspelning.
- Tryck på "Stop"-knappen en gång för att stoppa uppspelningen, tryck på "Stop"-knappen två gånger för att återställa uppspelningsminnet.

Obs: Det tar tid att öppna och kontrollera en stor USB-enhet / SD-kort, och räk-na alla musikfilerna. Om det finns många filer, kan det ta upp till 60 sekunder för denna process.

AUX

- Tryck på "FUNC"-knappen upprepadе gånger tills displayen visar "AUX".
- Anslut den externa enheten till enheten med hjälp av en vanlig stereohörlursladd.
- Uppspelningskontroll kan ske endast genom din externa enhet.

GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål den som skapades. Dessutom, skall ursprungskopiet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med ink